

DENON®

DENON HOME 350


WIRELESS SPEAKER



# QUICK START GUIDE


# ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что следующие элементы находятся в рабочем состоянии:

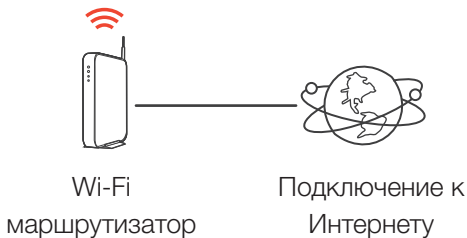


# ШАГ 1: РАСПАКУЙТЕ

Извлеките динамик и шнур питания из коробки.

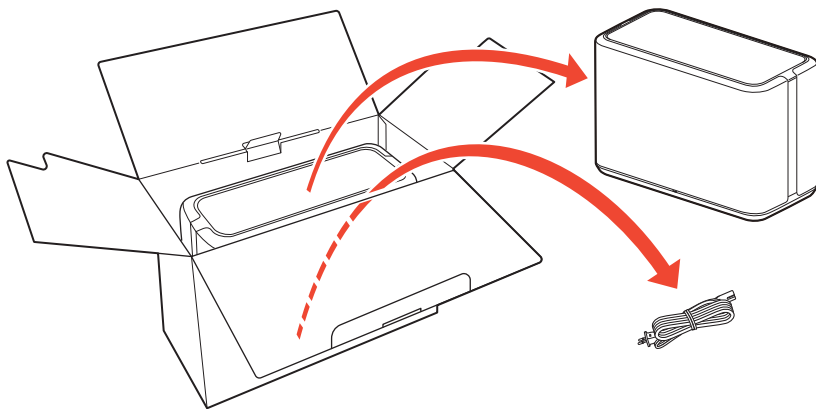


# ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ

Установите динамик в удобном месте дома.

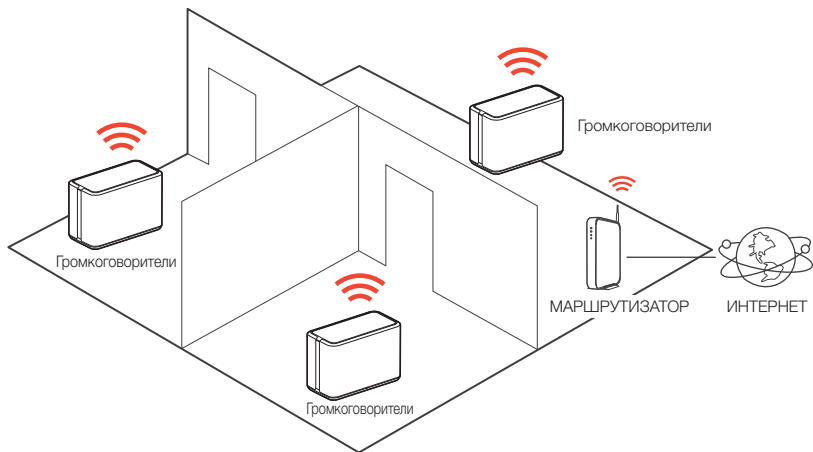


# ШАГ 3: ПОДКЛЮЧИТЕ

Подсоедините шнур питания к динамику и электрической розетке.

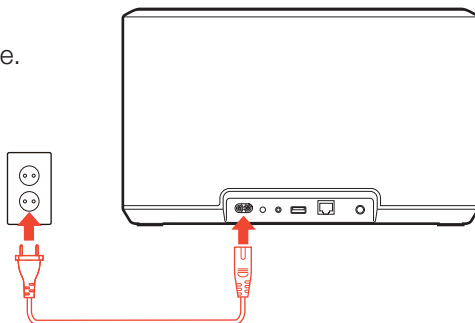

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В случае подключения динамика к проводной сети, подключите кабель Ethernet (продается отдельно) к динамику и маршрутизатору. Не подключайте Ethernet-кабель при подключении динамика к беспроводной сети.

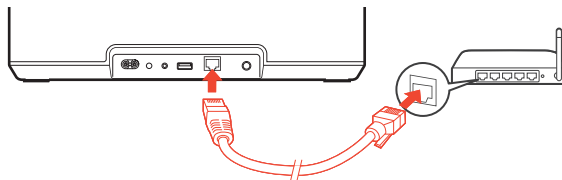

# ШАГ 4: ВЫПОЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 1 Загрузите HEOS App.



Зайдите в Apple App Store, Google Play или Amazon App Store и выполните поиск “HEOS” для загрузки и установки.



## 2 Запустите приложение HEOS и следуйте инструкциям в приложении.



# ШАГ 5: ДОБАВЬТЕ ДИНАМИК

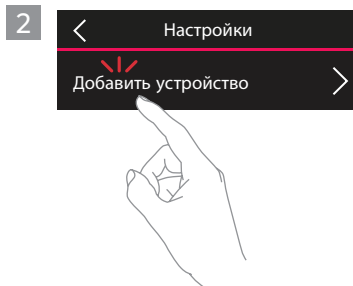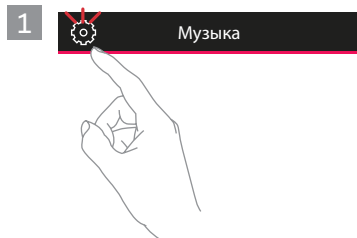

## НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт **[www.denon.com](http://www.denon.com)**
- Для ознакомления с информацией о других функциях и сведениями о рабочих процедурах см. интерактивное руководство.  
**[manuals.denon.com/DenonHome350/EU/RU/](http://manuals.denon.com/DenonHome350/EU/RU/)**



# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

## **Динамик не подключается к сети**

- Убедитесь в том, что Ваше мобильное устройство подключено к Вашей беспроводной сети, перед настройкой вашего динамика.
- В качестве альтернативы можно подключить динамик к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet (продается отдельно). После подключения по Ethernet приложение HEOS должно распознать динамик; его можно переместить вручную в беспроводную сеть, выбрав следующие пункты меню: "Параметры" - "Мои устройства" - "(Имя устройства)" - "Дополнительно" - "ПАРАМЕТРЫ СЕТИ".

## **Музыка прерывается или задерживается**

- Убедитесь, что подключение к Интернету работает нормально.
- Если Вы совместно используете сеть с другими пользователями или устройствами, они могут использовать большую часть пропускной способности Вашей сети (особенно если они выполняют передачу потокового видео).
- Убедитесь, что Ваши динамики находятся в радиусе действия беспроводной сети.
- Убедитесь, что Ваши динамики не расположены рядом с другими электронными устройствами, которые могут создать помехи их беспроводному подключению (например, микроволновые печи, беспроводные телефоны, телевизоры и т.д....)

## **Потоковое воспроизведение музыки с мобильных устройств посредством Bluetooth**

- Активируйте настройку Bluetooth на вашем мобильном устройстве.
- Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth (📶) на задней панели динамика в течение примерно 3 секунд, пока индикатор состояния на передней панели не начнет мигать зеленым цветом.
- Выберите "Denon Home 350" в списке доступных динамиков Bluetooth на мобильном устройстве.
- Включите воспроизведение музыки с помощью любого приложения на мобильном устройстве, при этом звук будет поступать через динамик.

## **Я слышу искажения при использовании входа AUX**

- Некоторые источники звука выдают очень сильные аналоговые сигналы. Если уровень входного сигнала устройства-источника установить слишком высоким, это может привести к перегрузке входов динамика. Это не приведет к каким-либо неисправностям, но может исказить звучание. Установите сначала среднюю или низкую громкость на источнике, а затем постепенно увеличивайте ее до нужной. Если возникнут искажения, снизьте громкость источника.




## Я слышу задержку при использовании входа AUX со своим ТВ

- В случае подключения входа AUX с помощью кабеля или спутникового ТВ для прослушивания звука ТВ через несколько динамиков, возможно появление задержки между изображением и звуком. Это происходит потому, что система HEOS должна сохранить звук перед его отправкой на динамики так, чтобы он достиг всех динамиков одновременно.
- Вы можете избежать этой задержки, прослушивая звук только через динамик, напрямую подключенный к телеприставке.

## Подключение к сети с помощью WPS

- Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™), динамик можно подключить к сети методом "Нажатие кнопки", выполнив следующие действия:
  1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
  2. В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку CONNECT на задней панели динамика в течение 3 секунд.
  3. Светодиодный индикатор на передней части корпуса динамика будет мигать зеленым цветом в течение нескольких секунд после его подключения к маршрутизатору.
  4. Когда соединение будет завершено, светодиодный индикатор на передней части динамика будет непрерывно гореть синим цветом.

## Сброс настроек динамика

- Сброс настроек динамика очистит настройки беспроводной сети, эквалайзер и имя, но не затронет текущее программное обеспечение.
- Вам потребуется использовать меню "Параметры" - "Добавить устройство", чтобы повторно подключить динамик к Вашей домашней сети перед тем, как Вы сможете его использовать.
- Чтобы перезагрузить динамик, нажмите и удерживайте кнопки CONNECT и Bluetooth () на задней панели динамика в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор на передней панели не начнет мигать оранжевым цветом.

Приложение и торговая марка HEOS не принадлежат ни одному из производителей мобильных устройств.

HEOS и логотип HEOS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками в США и/или других странах.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является торговой маркой Google Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или дочерних предприятий.

Логотип Wi-Fi Protected Setup™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией D&M Holdings Inc. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

# CONTACT Denon

 **00800-43674357**

**EN**

## FREE HELPLINE

We hope you will enjoy your Denon product for years to come. If you ever have any questions or need any support, just get in touch. We are happy if you are happy.

The free HEOS helpline (English) is currently available in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Norway, Denmark and Finland.

For more information visit [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**ES**

## TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA (DISPONIBLE EN ESPAÑA)

Encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes y más información en

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**NL**

## GRATIS HULPLIJN

We hopen dat u jarenlang zult genieten van uw Denon-product. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan gewoon contact op. Als jij blij bent, zijn wij dat ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg.

Meer informatie is te vinden op [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**PL**

## BEZPŁATNA INFOLINIA (DOSTĘPNA W POLSKA)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**DE**

## KOSTENFREIER SUPPORT

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Denon-Produkt haben. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

## OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

For support options in other countries than those mentioned above, please visit [www.denon.eu](http://www.denon.eu) and choose your country.

Pour connaître les options de support dans d'autres pays, par avance merci de vous connecter dans notre site [www.denon.eu](http://www.denon.eu) puis sélectionner votre pays.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Svenska

Русский

Polski

**Common**

**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11788 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.